

Internet Tablet OS 2008 edition – Toimintopäivitys Käyttöopas

Nokia N800 Internet Tablet
Nokia N810 Internet Tablet

CE 0434 ⓘ

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Nokia Oyj vakuuttaa täten, että RX-34/RX-44-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N800 ja N810 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninestämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC.

Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

2. painos / FI

Sisältö

| | |
|--|----------|
| Turvallisuus..... | 6 |
| Laitteesi | 8 |
| Kosketusnäyttö..... | 8 |
| Tehtäväriivi | 9 |
| Sovelluksen otsikkoalue | 9 |
| Tilanimmaisinalue | 9 |
| Pienennys- ja sulkemispainikkeet | 11 |
| Sovellusalue..... | 11 |
| Työkalurivi..... | 11 |
| Aloitusnäky..... | 11 |
| Laitteen hallinta..... | 12 |
| Tekstinsyöttötavat..... | 12 |
| Sisäänrakennettu näppäimistö | 12 |
| Näytön kokoinen kosketusnäppäimistö..... | 13 |
| Virtuaalinäppäimistö | 13 |
| Käsialantunnistus | 14 |
| Tekstinsyöttöasetukset..... | 15 |
| Äänenvoimakkuuden säätäminen..... | 15 |
| Laitteen suojaus..... | 15 |
| Suojakoodin vaihtaminen..... | 15 |
| Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| Muistinhallinta | 16 |
| Muistikortit | 17 |
| Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen | 18 |
| Ohjelmistopäivitykset..... | 19 |
| Ohjetoiminto | 19 |
| Tietojen hakeminen | 20 |
| Internet-yhteydet | 21 |
| Yhteysasetukset..... | 21 |
| WLAN-yhteys | 21 |
| Matkapuhelinyhteys..... | 23 |
| Langaton Bluetooth-tekniikka | 23 |
| Puhelimen valitseminen | 24 |
| Yhteyden muodostaminen manuaalisesti | 24 |
| Langattomien yhteyksien ottaminen pois käytöstä | 26 |
| Web-selain | 27 |
| Web-sivujen avaaminen ja selailu | 27 |
| Kirjanmerkkien hallinta | 28 |

Internetin käyttäminen 29

| | |
|--|----|
| Tilit..... | 29 |
| Olotila | 30 |
| Yhteystiedot | 31 |
| Chat-viestit | 31 |
| Internet-puhelu..... | 32 |
| Sähköposti | 33 |
| Sähköpostitilin luominen..... | 33 |
| Sähköpostiviestien hakeminen ja lukeminen..... | 35 |
| Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen..... | 35 |
| Sähköpostiasetusten määrittäminen | 36 |
| Päivityssivu | 36 |
| Luontisivu..... | 36 |
| Sähköpostitilin muokkaaminen | 36 |
| Tilisivu | 36 |
| Käyttäjätiedot-sivu | 37 |
| Saapuvat-sivu | 37 |
| Lähtevät-sivu | 37 |
| Saapuneet-kansio | 37 |
| Lähtevät-kansio..... | 38 |
| Lähetetyt-kansio | 38 |
| Luonnokset-kansio | 38 |

Mediasovellukset 39

| | |
|-------------------|----|
| Mediasoitin | 39 |
|-------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Median lähteet..... | 39 |
| Internet-radio..... | 39 |
| Tiedostomuodot | 40 |
| UPnP-mediapalvelimet | 41 |
| Uutistenlukuohjelma..... | 41 |
| Kuvat..... | 42 |

Paikannus43

| | |
|--|----|
| GPS-vastaanotin..... | 43 |
| GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä | 44 |
| Karttasovellus..... | 44 |
| Karttojen selaaminen | 44 |
| Karttojen valitseminen ja hakeminen..... | 45 |
| Paikkojen etsiminen..... | 45 |
| Suosikit..... | 46 |
| Mielenkiintoiset paikat | 46 |
| Lisäpalvelut | 46 |

Asetukset.....48

| | |
|--|----|
| Sovellusten hallinta | 48 |
| Yhteydenhallinta | 48 |
| Ohjauspaneeli..... | 48 |
| Alkuperäisten asetusten palauttaminen..... | 49 |
| Laitteen tietojen poistaminen..... | 49 |
| Yhteysasitusten asentaminen | 49 |

| | |
|--|-----------|
| Apuohjelmat..... | 50 |
| Laskin | 50 |
| Kello..... | 50 |
| Tiedostonhallinta | 50 |
| Muistiinpanot..... | 50 |
| PDF-lukuohjelma | 50 |
| Luonnos..... | 50 |
| Tietokoneeseen liittäminen..... | 51 |

| | |
|---|-----------|
| Akku- ja laturitiedot..... | 52 |
| Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten | 53 |
| Ylläpito- ja huolto-ohjeita | 55 |
| Turvallisuutta koskevia lisätietoja | 57 |
| Open source software notice..... | 58 |

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO Vain valtuutettu huoltoliike saa korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Verkkopalvelut

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja verkkopalvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia.

Muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: kirjanmerkit, kuvat, ääni- ja videotiedostot, muistiinpanot, luonnokset ja muut tiedostot, yhteystiedot, sähköpostiviestit ja sovellukset. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettua muistia käyttäviin toimintoihin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat.

Lisätietoja on kohdassa "Muistinhallinta", s. 16.

Laitteesi


Nokia Internet Tablet -laitteella on helppo muodostaa yhteys Internetiin langattoman lähiverkon (WLAN/Wi-Fi) tai Bluetooth-yhteyden sekä yhteensopivan matkapuhelimen avulla. Laitteen suuren näytön ja näppärän koon ansiosta voit nauttia Web- ja Internet-viestinnästä silloinkin, kun et ole tietokoneen ääressä.

WLAN-/Wi-Fi-tukiaseman on oltava yhteensopiva IEEE 802.11b- tai IEEE 802.11g -standardin kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Lue myös laitteen mukana toimitettu aloitusopas ja yhteensopivan puhelimen käyttöohje, jossa on tärkeitä turvallisuus- ja huoltotietoja.

Joidenkin sovellusten, määritysten ja asetusten käytettävyys saattaa vaihdella ohjelmistoversion, maan tai myyntialueen mukaan.

Kosketusnäyttö

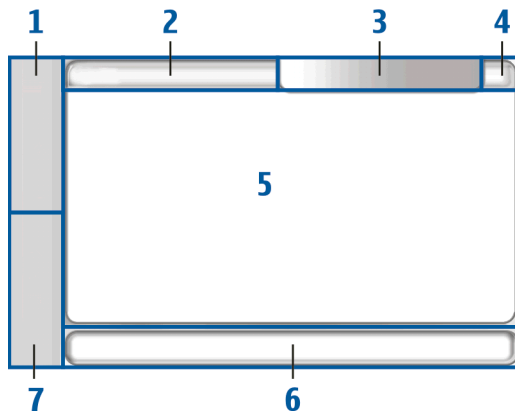


Kosketusnäytön osat ovat tehtäväriivi (1), sovelluksen otsikkoalue (2), tilanilmaisinalue (3), pienennys- ja sulkemispainikkeet (4), sovellusalue (5), työkalurivi (6) ja sovelluksenvaihtoalue (7).


Tehtävärivi


Tehtävärivillä (1) on kuvakkeita, joita koskettamalla voit avata uusia sovelluksia ja siirtyä avoinna olevien sovellusten välillä.

Kun haluat valita vaihtoehdon valikosta, kosketa sitä. Kun haluat sulkea valikon, kosketa näytön muuta aluetta.


Tehtävärivillä on oletusarvoisesti seuraavat kuvakkeet. Voit muuttaa näkyvissä olevia kuvakkeita koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Paneelit**. Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Ensimmäinen kuvake: Selain – Voit siirtyä käyttämään erilaisia Internet-toimintoja, kuten selainikkunaa ja kirjanmerkkejä, koskettamalla  -kuvaketta.

Toinen kuvake: Osoitekirja – Jos haluat tarkastella osoitekirjaa, käyttää sähköpostia, soittaa Internet-puheluita ja lähettää chat-viestejä, kosketa  -kuvaketta.

Kolmas kuvake: Sovellusvalikko – Voit siirtyä asennettuihin sovelluksiin koskettamalla  -kuvaketta. Jos haluat muuttaa valikon rakennetta, valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Paneelit**.

Sovelluksenvaihtoalue – Sovelluksenvaihtoalueella (7) on parhaillaan avoinna olevien sovellusten kuvakkeita.


Kolmen viimeksi käynnistetyn sovelluksen kuvakkeet näkyvät sovelluksenvaihtoalueella. Jos sovelluksesta on avoinna useita ikkunoita (esimerkiksi useita selaimen ikkunoita), ryhmällä on vain yksi sovelluskuvake. Jos haluat nähdä kaikki avoinna olevat sovellukset, kosketa  -kuvaketta.

Voit siirtyä sovellukseen koskettamalla sen kuvaketta sovelluksenvaihtoalueella. Jos painat kuvaketta ohjauskynällä, näkyviin tulee työkaluvihje.

Kun saat uusia sähköposti- tai chat-viestejä, varmennuspyyntöjä ja vastauksia niihin tai ryhmäkeskustelukutsuja, sovelluksenvaihtoalueen kuvake ilmaisee tapahtuman vilkkumalla.


Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Sovelluksen otsikkoalue


Sovelluksen otsikkoalueella (2) näkyy käytössä olevan sovelluksen ja avoinna olevan tiedoston nimi. Voit avata sovellusvalikon koskettamalla  -kuvaketta tai painamalla valikonäppäintä.

Tilanilmaisinalue

Voit saada lisätietoja tai toteuttaa tiettyyn toimintoon liittyviä tehtäviä koskettamalla tilanilmaisinalueella olevia kuvakkeita.





Voit vaihtaa tilanilmaisinalueella näkyviä kuvakkeita koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-sovelluksessa **Paneelit > Tilarivi**.


Tilanilmaisinalueella (3) voivat näkyä seuraavat kuvakkeet:




 – Olet asettanut hälytyksen.

 – Laite on liitetty toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.







Olotila-kuvake – olotilasi. Jos haluat muuttaa olotila-asetuksia, kosketa kuvaketta. Se on näkyvissä vain, kun Internet-puhelu- ja chat-viestipalveluja varten on luotu käyttäjätili. Kuvakkeet ovat seuraavat:


-  – online-tilassa
-  – poissa
-  – tila ei näy muille
-  – offline-tilassa.



 – Näytön kirkkauden taso. Jos haluat säätää näyttöasetuksia, kosketa kuvaketta.

 – Äänenvoimakkuuden taso. Ääni on sitä voimakkaampi, mitä enemmän kuvakkeessa on palkkeja. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta ja muita ääniasetuksia, kosketa kuvaketta. Kun äänet on mykistetty, näytössä näkyy . Kun laitteeseen on liitetty ulkoinen Bluetooth-kuuloke, kuvake  on näkyvissä.




Internet-yhteydskuvake näyttää Internet-yhteyden tilan ja tyypin. Jos haluat avata tai sulkea Internet-yhteyden ja muuttaa yhteysoasetuksia, kosketa kuvaketta. Kuvakkeet ovat seuraavat:

-  – WLAN-yhteys käytössä
-  – ad-hoc-WLAN-yhteys käytössä
-  – pakettidatayhteys ulkoisen laitteen kautta käytössä (esimerkiksi GPRS)
-  – datapuheluyhteys ulkoisen laitteen kautta käytössä (esimerkiksi GSM-datapuhelu)
-  – Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä
-  – laite on offline-tilassa, ja yhteydet on estetty.

 – Akun varauksen taso. Varaus on sitä suurempi, mitä enemmän kuvakkeessa on palkkeja. Saat näkyviin akun arvioidun jäljellä olevan käyttöajan koskettamalla kuvaketta.

 – Bluetooth-yhteys ulkoiseen laitteeseen on käytössä.  merkitsee, että Bluetooth-toiminto on käytössä, mutta yhteyttä ei ole tällä hetkellä ole.


GPS-kuvake – GPS-sijaintitiedot käytössä. Jos haluat määrittää GPS-paikannusasetukset, kosketa kuvaketta. GPS-kuvake näkyy vain, kun sisäinen GPS-vastaanotin on käytössä. Kuvakkeet ovat seuraavat:


-  – Laite on löytänyt satelliittisignaalit ja laskenut nykyisen sijainnin.
-  – Laite ei ole löytänyt satelliittisignaaleja eikä ole voinut laskea nykyistä sijaintia.
-  – Laite etsii satelliittisignaaleja.

 – Uusia sovelluspäivityksiä tai lisäohjelmia on saatavilla laitteeseen.

Pienennys- ja sulkemispainikkeet

Jokaisessa sovelluksessa on pienennys- ja sulkemispainike (4).

Jos kosketat  -kuvaketta, nykyinen sovellus menee piiloon ja sen alla oleva sovellus tulee näkyviin. Kun haluat palauttaa pienennetyn sovelluksen ylimmäksi, kosketa sen kuvaketta sovelluksenvaihtoalueella.

Jos kosketat  -kuvaketta, nykyinen sovellus tai sovellusikkuna sulkeutuu. Voit sulkea haluamasi sovelluksen myös valitsemalla sovellusvalikossa **Sulje** tai painamalla ESC-näppäintä sekunnin ajan tai koskettamalla sulkemispainiketta sovelluksenvaihtoalueella.

Sovellusalue

Kun avaat sovelluksen tehtäväriviltä, sovellus näkyy sovellusalueella (5). Jos sovelluksia ei ole avoinna, laitteen aloitusnäkyvä tulee näyttöön.


Työkalurivi

Työkalurivillä (6) näkyvät parhaillaan käytettävän sovelluksen komentopainikkeet.

Aloituspainikkeen näkyminen


Kun kytket laitteeseen virran, aloitusnäkyvä tulee näkyviin. Aloitusnäkyvästä pääset nopeasti ja helposti käyttämään sellaisia sovelluksia, kuten kelloa, Internet-radiota, Internet-etsintää, RSS-syötelukijaa, pikayhteystietoja, Web-pikavalintaa, opetusohjelmaa ja erikoistarjoussovelmia.


Lisätietoja käytettävissä olevista sovelmista saat laitteen ohjetoiminnosta.


Voit näyttää käytettävissä olevat sovelmat aloitusnäkyvässä valitsemalla  > **Valitse sovelma...** ja haluamasi sovelmat luettelosta.

Voit muuttaa sovelmien järjestystä aloitusnäkyvässä vetämällä ne ohjauksynällä haluamiisi paikkoihin. Voit myös muuttaa joidenkin sovelmien kokoa vetämällä sovelman kahvasta.

Voit avata sovelman tilannekohtaisen ohjeen pitämällä ohjauksynää painettuna sovelman päällä. Voit määrittää sovelman asetukset tai sulkea sovelman tilannekohtaisilla valikkokomennoilla sovelman mukaan.

Kun haluat asettaa taustakuvan aloitusnäkyvässä, valitse  > **Aseta taustakuva...**

Kun haluat mukauttaa laitteen ilmettä ja tyyliä, valitse  > **Aseta teema...**

Kun haluat kalibroida kosketusnäytön, valitse  > Kalibroi näyttö ja noudata näytön ohjeita.

Laitteen hallinta

Voit käyttää laitetta usealla tavalla: napauttamalla näyttöä ohjauskynällä tai sormella tai painamalla laitteen selausnäppäintä ja muita näppäimiä. Lisätietoja kosketusnäytöstä ja näppäinten käytämisestä on ohjeessa, joka on nimetty tuotteen mukaan, esimerkiksi Nokia N800 Internet Tablet.


Tekstinsyöttötavat


Voit kirjoittaa kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä usealla eri tavalla. Voit kirjoittaa virtuaalinäppäimistöllä koskettamalla merkkejä ohjauskynällä tai sormilla. Käsialantunnistus-toiminnon avulla voit kirjoittaa merkkejä ohjauskynällä suoraan näyttöön.

Voit myös muodostaa pariliitoksen ulkoisen näppäimistön kanssa Bluetooth-yhteyttä käyttämällä tai käyttää joissakin Nokia Internet Tablet -tuotteissa olevaa sisäänrakennettua näppäimistöä.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä, koko näytön kosketusnäppäimistöllä tai käsialantunnistustoiminnolla, nämä toiminnot on otettava käyttöön.

Tekstin kirjoitusasetusten määrittämistapa voi vaihdella tuotteen mallin mukaan:

Nokia N800 Internet Tablet – Kosketa  -kuvaketta ja valitse Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Ohjauspaneeli-sovelluksessa Tekstinsyöttöasetukset > Yleistä.

Nokia N810 Internet Tablet – Kosketa  -kuvaketta ja valitse Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Ohjauspaneeli-sovelluksessa Tekstinsyöttöasetukset > Näyttö.

Napauta jotakin tekstikenttää, kun olet ottanut tekstin kirjoitustoiminnot käyttöön. Tekstinsyöttöalue tulee näyttöön ja siinä näkyy toinen näppäimistöistä tai käsialantunnistusalue sen mukaan, mitä tekstinsyöttötapaa on viimeksi käytetty.

Laite voi täydentää sanoja valitun kielen ja sisäisen sanakirjan perusteella. Laite myös oppii uusia sanoja kirjoittamastasi tekstistä.

Sisäänrakennettu näppäimistö

Joissakin Nokia Internet Tablet -tuotteissa voi olla sisäänrakennettu näppäimistö. Kun sisäänrakennettu näppäimistö on käytössä, näyttöä käyttävien kirjoitustoimintojen käyttäminen on estetty.

Voit kirjoittaa tekstiä painamalla näppäimistön näppäimiä. Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia, paina vaihtonäppäintä kahdesti.

Kun haluat kirjoittaa numeroita, lisämerkkejä ja tavallisia symboleja, paina **[Fn]**-näppäintä ja haluamasi merkin näppäintä. Voit lukita **[Fn]**-näppäimen painamalla sitä kahdesti.

Jos haluat kirjoittaa aksenttimerkillä varustettuja kirjaimia, pidä **[Chr]**-näppäintä painettuna ja paina haluamasi kirjaimen näppäintä, kunnes oikea aksenttimerkillä varustettu kirjain tulee näkyviin. Saat näkyviin kaikki käytössä olevat erikoismerkit painamalla lyhyesti **[Chr]**-näppäintä.

Sisäänrakennetun näppäimistön avulla voit käyttää yleisiä pikanäppäimiä sekä sovelluskohtaisten tehtävien pikanäppäimiä. Jos esimerkiksi haluat kopioida valitsemasi sisällön, paina **[Ctrl]**+**[C]**, ja jos haluat sulkea avoinna olevan sovelluksen, paina **[Ctrl]**+**[Q]**. Tietoja muista pikanäppäimistä on laitteen tekstin kirjoittamista ja sisäänrakennettua näppäimistöä koskevassa ohjeessa.

Näytön kokoinen kosketusnäppäimistö


Kun haluat aloittaa tekstin syöttämisen virtuaalinäppäimistössä sormin, kosketa tekstinsyöttöaluetta sormella. Kosketusnäppäimistö avautuu koko näytön kokoisena.



Käytä kosketusnäppäimistöä vain puhtain sormin ja puhdista kosketusnäyttö pyyhkimällä näyttö varovasti kuivalla, pehmeällä liinalla.



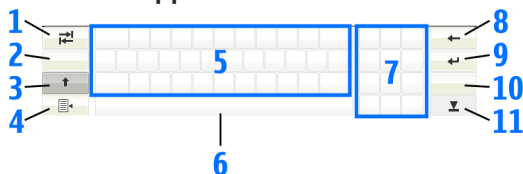

Kosketusnäppäimistön painikkeet ja toiminnot ovat samanlaiset kuin muissakin tekstinsyöttötavoissa, mutta kaikki erityismerkit eivät ole käytettävissä.

Kun haluat sulkea kosketusnäppäimistön, kosketa -kuvaketta näppäimistön oikeassa yläkulmassa.

Virtuaalinäppäimistö




-  – Lisää sarkainvälin tai siirtää kohdistimen seuraavaan käytettävissä olevaan tekstinsyöttökenttään.
- [Kielenvalintanäppäin]** – Vaihtaa kahden kielen välillä näppäimistö- ja käsialantunnistustilassa. Jos määritettynä on vain yksi kieli, näppäimen koskettaminen avaa tekstinsyöttöasetukset.
-  – Kosketa tätä, jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen virtuaalinäppäimistöttilassa, kun käytössä on pienet kirjaimet. Jos haluat ottaa isot kirjaimet käyttöön, pidä sormeasi näppäimellä. Kun painat tätä näppäintä käsialantunnistustilassa, viimeksi kirjoittamasi pieni kirjain vaihtuu isoksi kirjaimeksi ja päinvastoin.

- 4  – Avaa tekstinsyöttövalikon, joka sisältää sellaiset komennot, kuten **Kopioi**, **Leikkaa** ja **Liitä**. Tekstinsyöttövalikosta pääset myös tekstinsyöttöasetuksiin.
- 5 Virtuaalinäppäimistö.
- 6 Välilyöntinäppäin – Lisää välilyönnin. Tällä alueella näkyy myös ehdotuksia sanan loppuosaaksi.
- 7 Numeronäppäimistö – Kun painat vaihtonäppäintä, tällä alueella näkyvät tavallisimmat erikoismerkit.
- 8  – Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta.
- 9  – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai tekstinsyöttökenttään. Mahdollistaa tilannekohtaisia lisätoimintoja (toimii esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä siirtymispainikkeena).
- 10 **&lé** – Avaa erityismerkinäkymän, jossa voit valita yleisesti käytettäviä erityismerkkejä, symboleja ja kielikohtaisia merkkejä.
- 11  – Sulkee virtuaalinäppäimistön ja käsialantunnistuksen syöttöalueen.

Voit käyttää vapaasti piirrettyjä kuvioita virtuaalinäppäimistön yläreunassa seuraavasti:

- 1 askelpalautin
- 2 välilyönti
- 3 vaihtaminen pienistä kirjaimista isoihin ja päinvastoin
- 4 rivinvaihto.

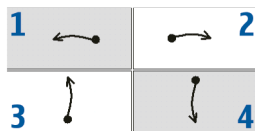


Käsialantunnistus



Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ohjauskynää kynänä. Kirjoita tekstinsyöttöalueelle helposti luettavia, pystysuoria merkkejä ja erota merkit toisistaan pienillä väleillä vaakasuunnassa. Älä käytä kursivointia.

Kun haluat kirjoittaa tavallisia merkkejä ja numeroita (oletustila), kirjoita sanat normaaliin tapaan. Kun haluat kirjoittaa erityismerkkejä, kosketa **[Abc1]**-kohtaa syöttöalueen vasemmanpuoleisessa ruudussa ja kirjoita merkit normaaliin tapaan.

Kun haluat lisätä uusia merkkejä sanojen sisään ja niiden perään, piirrä ne haluamiisi kohtiin.


Voit opettaa laitteelle oman kirjoitustyylini koskettamalla virtuaalinäppäimistön painiketta  ja valitsemalla **Työkalut > Opetä**.

Voit käyttää seuraavia vapaasti piirrettyjä kuvioita käsialantunnistusalueella:


- 1 askelpalautin
- 2 välilyönti.



Tekstinsyöttöasetukset

Kun haluat määrittää tekstinsyöttöasetukset, kosketa -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Tekstinsyöttöasetukset**. Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta koskettamalla tilailmaisinalueen -kuvaketta. Voit asettaa äänenvoimakkuuden vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäädintä ohjauskynällä tai koskettamalla **[+]**- tai **[-]**-kuvaketta. Äänenvoimakkuuden säätö kumoaa laitteen muut äänenvoimakkuuden asetukset.




Varoitus: Älä pidä laitetta korvallai kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Laitteen suojaus

Voit estää laitteen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin ja asettamalla laitteen lukittumaan automaattisesti tietyn aikakatkaisuajan jälkeen.

Voit lukita laitteen painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Lukitse laite > OK**. Jos et ole asettanut


suojakoodia, laite pyytää antamaan sen. Kun haluat avata laitteen lukituksen, kirjoita suojakoodi ja valitse **OK**.

Kun haluat muokata laitteen suojausasetuksia, kosketa -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Laitteen lukitus**.

Kun haluat asettaa aikakatkaisuajan, valitse **Automaattinen lukitus** ja valitse sitten haluamasi aika.

Suojakoodin vaihtaminen

Voit muuttaa suojakoodin seuraavalla tavalla:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Ohjauspaneeli**-sovelluksessa **Laitteen lukitus > Muuta lukituskoodia**.
3. Kirjoita nykyinen suojakoodi ja valitse **OK**. Oletuskoodi on 12345.
4. Anna uusi koodi ja valitse **OK**.
5. Anna uusi koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Jos valitset **Peruuta** jossain näistä valintaikkunoista, laitteen suojakoodi ei muutu.

Pidä uusi koodi salassa ja säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään laitteesta.








Huom! Jos laitteen suojakoodi katoaa, laite on vietävä Nokian valtuutettuun huoltoon. Laitteen lukituksen avaamista varten ohjelmisto on ladattava uudelleen, ja kaikki tallentamasi tiedot voivat kadota.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen


Kosketusnäyttö ja näppäinlukko estävät laitteen käyttämisen vahingossa virran ollessa kytkettynä. Kun kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu, laitteesta ei kuulu näppäinääniä eikä laite hyväksy näppäinpainalluksia kosketusnäytön ja näppäimet vapauttavia näppäinpainalluksia lukuun ottamatta.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitus- ja avaustoiminnot voivat vaihdella tuotteen mallin mukaan:


Nokia N800 Internet Tablet – Kun haluat lukita kosketusnäytön ja näppäimet, paina lyhyesti -näppäintä ja valitse **Lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet** > OK. Kun haluat avata kosketusnäytön ja näppäimien lukituksen, paina ensin  ja sitten .

Nokia N810 Internet Tablet – Kun haluat lukita kosketusnäytön ja näppäimet, paina -näppäintä vasemmalle. Kun haluat avata kosketusnäytön ja näppäinten lukituksen, paina -näppäintä uudelleen vasemmalle.

Muistinhallinta

Kun haluat tarkastella tallennusmuistin tämänhetkistä kulutusta, kosketa -kuvaketta ja valitse **Asetukset** > **Ohjauspaneeli**. Kun **Ohjauspaneeli** on näkyvässä, valitse **Muisti** > **Muisti**, jos haluat nähdä laitteen tallennusmuistin ja muistikorttien tiedot. Jos haluat tarkempia tietoja laitteen muistin käytöstä, valitse **Tiedot**.

Jos haluat käyttää muistikorttia virtuaalisena lisämuistina sovelluksia suorittaessasi, toimi seuraavasti:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse **Asetukset** > **Ohjauspaneeli**.
2. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Muisti**.
3. Valitse **Muisti**-kohdassa **Virtuaalinen** > **Laajenna virtuaalimuistia** ja sitten haluamasi lisämuistin koko.

Laite käyttää virtuaalisena muistina sisäisen muistikortin muistia.

Ulkoisen virtuaalisen muistin runsas käyttö voi vaikuttaa muistikortin kestoikään.

Kun haluat vapauttaa muistia, poista tietoja tiedostonhallinnassa tai muissa sovelluksissa. Kun haluat etsiä ja poistaa tietynkokoisia tiedostoja, käytä etsintäsovellusta.

Muistikortit

Käytettävissä olevien muistikorttipaikkojen ja yhteensopivien muistikorttien tyypit voivat vaihdella tuotteen mallin mukaan:

Nokia N800 Internet Tablet – Laitteessa on kaksi muistikorttipaikkaa. Takakuoren alla on sisäinen korttipaikka. Toinen muistikorttipaikka on muistikorttiluukun alla laitteen etukulmassa.

Laite tukee seuraavia muistikortteja:

- MultiMediaCard (MMC), (täysikokoinen)
- pienikokoinen MMC-kortti (sovittimen kanssa)
- SD-kortti (täysikokoinen)
- miniSD-kortti (sovittimen kanssa)
- microSD-kortti (sovittimen kanssa).

Nokia N810 Internet Tablet – Laitteessa on yksi ulkoinen muistikorttipaikka pöytätelineen alla laitteen oikeassa etukulmassa. Laitteessa on myös sisäinen muistikortti, jota ei voi poistaa. Voit tarkastella sisäisen muistikortin sisältöä valitsemalla **Apuohjelmat > Tiedostonhallinta**.

Laite tukee seuraavia muistikortteja:

- miniSD-kortti
- microSD-kortti (sovittimen kanssa).



Voit asettaa ja poistaa muistikortin laitteen virran ollessa kytkettynä (hot-swap-toiminto), jos mikään sovellus ei käytä muistikorttia.




Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.


Nokia Internet Tablet -laitteet eivät tue SD-korttien kirjoitussuojaustoimintoa.

Käytä vain Nokian hyväksymiä, yhteensopivia MMC (MultiMediaCard)-, RMMC (Reduced Size MultiMediaCard)-, SD-, microSD- (sovittimen kanssa) tai miniSD-kortteja tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Nokia Internet Tablet -laitteissa voi käyttää vain yhteensopivia muistikortteja (FAT 16/32 -tiedostojärjestelmä).

Kun haluat tarkastella ja hallita muistikortin sisältöä, kosketa  -kuvaketta, valitse **Apuohjelmat > Tiedostonhallinta** ja sitten muistikortin kuvake kansioluettelossa.


Voit muuttaa muistikortin nimeä tiedostonhallinnassa valitsemalla  > **Tiedosto** > **Nimeä uudelleen.....**

Voit alustaa muistikortin tiedostonhallinnassa valitsemalla  > **Työkalut** > **Alusta muistikortti....**
Kaikki tiedot poistuvat pysyvästi muistikortilta.

Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Voit varmuuskopioida tiedot yhteensopivalle ulkoiselle tai sisäiselle muistikortille ja palauttaa ne tarvittaessa. Varmuuskopio näkyy kansiona muistikortilla. Voit myös suojata varmuuskopiot salasanoilla.

Voit varmuuskopioida tietoja seuraavasti:


1. Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset** > **Varmuuskop./palautus** > **Uusi varmuuskopio**.
2. Kohdassa **Uusi varmuuskopio** voit muuttaa varmuuskopion nimen ja määrittää haluamasi paikan varmuuskopiolle.
3. Valitse kohdassa **Valitse varmuuskopioitavat tiedot** tietotyypit, jotka haluat varmuuskopioida.
Kun haluat suojata varmuuskopiotiedoston salasanalla, valitse **Suojaa salasanalla** > **OK**, kirjoita käyttämäsi salasana kaksi kertaa ja valitse **OK**.

Huomaa, että seuraavat tiedot eivät tallennu varmuuskopioon:

- Nokia N810 Internet Tablet -laitteen sisäisen muistikortin sisältö
- teeman asetukset, kun palautat aiemmilla tuoteversioilla tehtyjä varmuuskopioita
- Bluetooth-yhteysasetukset
- selainasetukset
- asennetut sovellukset.

Voit kuitenkin tehdä varmuuskopion laitteeseen asentamiesi sovellusten luettelosta. Palautuksen aikana laite yrittää hakea varsinaiset sovellustiedostot Internetistä ja asentaa ne uudelleen.

Voit palauttaa varmuuskopioidut tiedot seuraavasti:


1. Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset** > **Varmuuskop./palautus**. Valitse haluamasi varmuuskopio ja sitten **Palauta**.
2. Valitse kohdassa **Valitse palautettavat tiedot** tietotyypit, jotka haluat palauttaa.


Jos olet suojannut varmuuskopion salasanalla, näyttöön tulee **Edellyttää salasanaa**. Kirjoita salasana ja valitse **OK**.




Tärkeää: Varmista, että sähköpostisovellus toimii oikein varmuuskopioimalla aina asetukset ja sähköpostiviestit. Palauta varmuuskopio, kun sovelluksessa ei ole asetuksia tai sähköpostiasetuksia, esimerkiksi heti laitteen ohjelmiston päivittämisen jälkeen.

Ohjelmistopäivitykset

Kun  vilkkuu tilailmaisinalueella, se merkitsee, että laitteeseen on saatavilla uusia ohjelmistopäivityksiä tai lisäsovelluksia. Asenna tarjolla olevat ohjelmistopäivitykset, koska ne voivat sisältää tärkeitä korjauksia ja muita päivityksiä.


Jos haluat tarkastella ja asentaa käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asentaa päivitykset Sovellusten hallintaan....** Valitse asennettava pakkaus sovellustenhallinnassa ja valitse sitten **Päivitä**. Voit asentaa pakkaukset valitsemalla **Päivitä kaikki**.

Kun lisäsovelluksia on saatavilla, saat lisätietoja napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla OS 2008 -käyttäjäsivulle johtavan linkin.



Voit päivittää laitteen ohjelmiston myös yhteensopivassa tietokoneessa olevalla Nokia Internet Tablet Software Update Wizard -ohjelmistolla. Sinulla on myös oltava yhteensopiva USB-kaapeli, ja laitteen akun on oltava täyteen ladattu.

Katso lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä osoitteesta www.nokia.com/support.






Vihje: Kun haluat tarkistaa laitteen nykyisen ohjelmiston versionumeron, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Tietoja tuotteesta**.


Ohjetoiminto

Ohjetoiminto sisältää lisätietoja laitteen tärkeistä toiminnoista, sovelluksista ja valintaikkunoista. Kun haluat käyttää ohjetta tehtäväviriltä, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Omat valinnat > Ohje**. Kun haluat käyttää sovelluksen ohjetta, kosketa  -kuvaketta ja valitse ohjekomento valikosta (tavallisesti **Työkalut**-valikosta).

Voit selata ohjeaiheita koskettamalla seuraavia kuvakkeita:

 tai , kun haluat katsoa muita äskettäin tarkastelemiasi ohjeaiheita, jos sellaisia on.


 -kuvaketta, kun haluat nähdä luettelon äskettäin katselemistasi ohjeaiheista.


 -kuvaketta, kun haluat etsiä hakukenttään kirjoittamaasi tekstiä.

Kun haluat käyttää valintaikkunaan liittyvää ohjetta (tilannekohtainen ohje), kosketa **[?]**-painiketta valintaikkunassa.

Tietojen hakeminen

Voit etsiä laitteessa olevia kohteita seuraavalla tavalla:

1. Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Etsi**.
2. Kirjoita hakusana tai useita hakusanoja. Mitä useampia hakusanoja käytät, sitä täsmällisempiä hakutulokset ovat.
3. Valitse kaikki laitteessa olevat kohteet tai rajoita tarvittaessa etsintä sähköpostiviesteihin, yhteystietoihin, kirjanmerkkeihin tai jaettuun mediaan. Kun haluat asettaa lisää hakuvaihtoehtoja, valitse **Asetukset**.
4. Kun haluat aloittaa etsinnän, valitse **OK**. Tulokset tulevat näkyviin **Hakutulokset**-näkymään.


Kun haluat keskeyttää etsinnän, kosketa  -kuvaketta sovelluksen työkalurivillä. Kun keskeytät etsinnän, et voi jatkaa sitä, vaan sinun on aloitettava uusi etsintä.

Laitteen hakutoiminto käyttää Boolean logiikan JA-operaattoria, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkien hakusanojen on täsmättävä. Mitä useampia hakusanoja ja valintoja käytät, sitä täsmällisempiä hakutulokset ovat. Jos saat liian vähän tuloksia, rajoita hakusanojen ja vaihtoehtojen määrää. Isojen ja pienten kirjainten välillä ei ole eroa hakutoiminnoissa.

Internet-yhteydet

Laitteen avulla voit muodostaa Internet-yhteyden joko langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN/Wi-Fi) tai Bluetooth-tekniikkaa tukevan matkapuhelimen kautta.

Yhteysasetukset

Voit muokata ja muodostaa Internet-yhteyksiä ja säätää yhteydenmuodostuksen logiikkaa koskettamalla  -näppäintä ja valitsemalla **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Yhteydet**.

Määritä **Yleistä**-sivulla seuraavat asetukset:

Yhdistä automaattisesti – Valitse, mitä yhteyksiä käytetään automaattisesti. Tämä asetus koskee vain laitteeseen tallennettuja verkkoja ja yhteyksiä.

Hakuväli – Voit määrittää, kuinka usein yhteyksiä etsitään taustalla.

Valitse **Yht.katkaisuaajat**-sivulla aika, jonka jälkeen Internet-yhteys katkeaa automaattisesti, jos yhteyttä ei käytetä. Käytä **Pakettidatan katkaisuaika** -asetusta pakettikytkentäisissä datayhteyksissä (esimerkiksi GPRS), **Datapuhelun katkaisuaika** -asetusta piirikytkentäisissä datapuheluissa (esimerkiksi GSM-datapuhelut) ja **WLAN-yhteyden katkaisuaika** -asetusta langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitteen avulla muodostettavissa yhteyksissä.




Huom! Internet-yhteyksien käyttöön voi liittyä määräaikaista veloitusta. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta ja säädä odotusajat saamasi tietojen mukaan.



Huom! Myös verkossa voi olla odotusaikalaskureita, jotka aiheuttavat Internet-yhteyden katkeamisen huomioimatta laitteen ajastimia.

WLAN-yhteys

Kun käytät sovellusta, joka edellyttää Internet-yhteyden muodostamista, laite käyttää oletusyhteydeksi tallennettua langatonta verkkoyhteyttä (WLAN/Wi-Fi). Jos yhteyksiä ei ole tallennettu tai ne eivät ole käytettävissä, laite pyytää sinua valitsemaan käytettävän yhteyden (Internet-yhteysosoite). Voit tallentaa verkon sen jälkeen, kun olet valinnut sen luettelosta. Jos verkon nimi ei näy, asetukset on määritettävä manuaalisesti.

Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset manuaalisesti, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Kun **Ohjauspaneeli** on näkyvissä, valitse **Yhteydet > Yhteydet > Uusi**. Ohjattu yhteystoiminto avautuu. Jatka valitsemalla **Seuraava**.

1. Määritä Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi -kohdassa seuraavat tiedot:


Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.


Yhteystyyppi: – Valitse WLAN (langaton lähiverkko).


Jatka valitsemalla Seuraava.


2. Laite kysyy, haluatko etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja. Valitse Kyllä, jos haluat aloittaa etsinnän, tai Ei, jos haluat ohittaa sen.

Jos valitset Kyllä, esiin tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista WLAN-verkoista ja kaikkien WLAN-yhteyksien tiedot:

- WLAN-verkon nimi
- , jos WLAN-verkko on jo määritetty laitteeseen tallennetussa Internet-yhteyden asetuksessa
- WLAN-kentän voimakkuus
- WLAN-yhteyden suojaustaso:

 – ei suojausta (esimerkiksi julkisen paikan WLAN-tukiasema lentokentällä)

 – keskitasoinen suojaus (WEP- eli Wired Equivalent Privacy -todennus)

 – hyvä suojaus (WPA- eli Wi-Fi Protected Access -todennus, myös WPA1 ja WPA2).

Verkon suojaustaso vaikuttaa näkyviin tuleviin asetuksiin, kun valitset Seuraava.

Valitse haluamasi yhteys ja jatka valitsemalla Seuraava.

Jos ohitat WLAN-verkkojen etsinnän valitsemalla Ei, seuraavat asetukset tulevat näkyviin:

Verkon nimi (SSID) – Kirjoita WLAN-verkon nimi.

Jos luot tilapäisen verkon, varmista, että verkon nimi on yksilöivä. Näitä tietoja käytetään, kun muodostat Internet-yhteyden WLAN-verkon avulla. Jos kenttä näkyy himmennettynä eikä sitä voi muokata, löydetty verkon nimi (SSID) on luotu tuntemattomalla merkistöllä eikä vakiomerkistöillä (UTF8), kuten laite olettaa.

Verkko on piilotettu – Sinun on valittava tämä vaihtoehto, jos WLAN-verkon nimi on piilotettu. Kun tämä vaihtoehto on valittuna Internet-yhteyttä muodostettaessa, laite etsii WLAN-verkkoa aktiivisesti.

Verkon tyyppi – Valitse Rakenne tai Tilapäinen. Rakennetilaa käytetään Internet-yhteyksien kanssa.

Suojaustapa – Valitse Ei mitään (ei suojausta), WEP (keskitasoinen suojaus), Anna jaettu WPA-avain (hyvä suojaus) tai WPA ja EAP (hyvä suojaus).



Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Jatka valitsemalla Seuraava.

3. Tallenna asetukset valitsemalla **Yhteyden asennus: Valmis** -kohdassa **Valmis** tai, jos haluat määrittää lisäasetuksia, valitse **Lisäasetukset**.



Vihje: Voit joutua määrittämään lisäasetuksia, jos Internet-yhteys edellyttää esimerkiksi välityspalvelinten käyttöä.

Tietyillä alueilla (esimerkiksi Ranskassa) on rajoituksia langattoman lähiverkon käytölle. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Langatonta lähiverkkoa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Matkapuhelinyhteys

Sinun on tehtävä seuraavat toimenpiteet, ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelinverkkoon:

- Tilaa tarvittava datapalvelu palveluntarjoajalta.
- Hanki tarvittavat Internet-asetukset palveluntarjoajalta.
- Liitä puhelin pariiksi laitteen kanssa. Laite tarvitsee ulkoisen modeemin (puhelin), joka liitetään laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla.



Vihje: Laitteessa on asetustietokanta (ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen), jossa on joidenkin matkapuhelinoperaattoreiden ennalta määritettyjä asetuksia.



Huom! Kaikkien matkapuhelinoperaattoreiden asetukset eivät näy luettelossa, ja jotkin asetukset saattavat olla vanhentuneita.

Langaton Bluetooth-tekniikka


Tämä laite on Bluetooth-määrittämissä 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) mukainen. Määrittäminen tukee seuraavia profiileja: puhelinverkkoyhteysprofiili (Dial-up Networking Profile), tiedonsiirtoprofiili (File Transfer Profile) (vain asiakasohjelma), SIM-etäkäyttöprofiili (SIM Access Profile), HID-profiili (Human Interface Device Profile), kuulokeprofiili (Headset Profile), sarjaporttiprofiili (Serial Port Profile) ja push-objektinsiirtoprofiili (Object Push Profile). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteys ei edellytä, että yhteensopiva puhelin ja Nokia Internet Tablet ovat näköetäisyydellä, mutta laitteiden välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä. Yhteyksiin voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät tai muut elektroniset laitteet.

Älä muodosta yhteyksiä Bluetooth-tekniikkaa käyttäviin laitteisiin, joihin et luota.



Puhelimen valitseminen

Voit valita Internet-yhteyden muodostukseen käytettävän puhelimen koskettamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **Puhelin**. Vaikka voit valita vain yhden laitteen kerrallaan puhelimeksi, voit liittää useita puhelimia pariaksi Nokia Internet Tablet -laitteen kanssa.

Liitä puhelin pariaksi Nokia Internet Tablet -laitteen kanssa seuraavasti:


1. Ota matkapuhelimen Bluetooth-yhteys käyttöön.
2. Valitse **Ohjauspaneeli > Puhelin** ja sitten **Uusi**. Valitse **puhelin** -ikkuna avautuu, ja laite alkaa etsiä yhteensopivia Bluetooth-tekniikkaa tukevia laitteita.
3. Valitse haluamasi puhelin löytyneiden laitteiden luettelosta ja sitten **OK**. Laite luo salasanan.
4. Käytä **Liitä pariaksi laitteen kanssa** -valintaikkunassa laitteen luomaa salasanaa tai korvaa se haluamallasi salasanalla. Jos haluat määrittää, onko pariaksi liitetty laite luotettu (puhelimesi voi muodostaa yhteyden Nokia Internet Tablet -laitteeseen ilman ilmoitusta) vai ei, valitse **Aseta laite luotetuksi** -asetus tai poista valinta tästä asetuksesta. Valitse **OK** ja anna sama salasana yhteensopivassa puhelimessa.

5. Kun pariliitos on muodostettu, ohjattu operaattorin asetusten määrittystoiminto avautuu. Käytä sitä Internet-yhteysasetusten tallentamiseen. Jos olet jo tallentanut asetukset tai aiot tallentaa ne myöhemmin ohjauspaneelista, valitse **Peruuta**.

Kun haluat käyttää ohjattua asetusten määrittystä uudelleen, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Kun **Ohjauspaneeli** on näkyvässä, valitse  > **Työkalut > Ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen....**

6. Tallenna asetukset valitsemalla **Valmis**.

Yhteyden muodostaminen manuaalisesti

Jos haluat määrittää matkapuhelinverkon yhteysasetukset manuaalisesti, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Kun **Ohjauspaneeli** on näkyvässä, valitse **Yhteydet > Yhteydet > Uusi**. Ohjattu yhteystoiminto avautuu. Jatka valitsemalla **Seuraava**.

1. Määritä **Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi** -kohdassa seuraavat asetukset:

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Yhteystyyppi – Määritä, minkä tyyppisen verkon kautta haluat muodostaa Internet-yhteyden.

Jos haluat käyttää matkapuhelinverkossa pakettidatapalvelua, jollainen esimerkiksi GPRS (verkkopalvelu) on, valitse **Pakettidata**.

Jos haluat käyttää matkapuhelinverkossa piirikytkentäistä tiedonsiirtopalvelua, jollainen esimerkiksi HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) -datapalvelu on, valitse **Datapuhelu**.

Jatka valitsemalla **Seuraava**.

2. Laite tunnistaa puhelimen käyttämän matkapuhelinverkon automaattisesti, kun muodostat laiteparin puhelimen ja laitteen välille. Jos et ole muodostanut laiteparia matkapuhelimen ja laitteen välille, valitse **Valitse matkapuhelinverkon tyyppi** -kohdassa sen verkon tyyppi, jonka kautta haluat Internet-yhteyden muodostuvan, ja jatka valitsemalla **Seuraava**.
3. Määritä Yhteyden asennus -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Yhteysosoitteen nimi – Kirjoita Internet-yhteysosoitteen nimi. Pyydä nimi Internet-palveluntarjoajalta. Tämä asetus näkyy vain, jos valitsit pakettidatayhteyden (esimerkiksi GPRS) ja puhelin käyttää GSM-matkapuhelinverkkoa.

Valintanumero – Kirjoita Internet-yhteysosoitteen modeemipuhelinnumero.

Käyttäjänimi – Kirjoita tarvittaessa myös käyttäjänimi. Saat käyttäjänimen tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta.

Salasana – Kirjoita tarvittaessa salasana. Saat salasanan tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta.

Salasanan kysely kirjauduttaessa – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kirjoittaa uuden salasanan aina kirjautuessasi Internet-palvelimeen tai jos et halua tallentaa salasanaa laitteeseen.



Vihje: GPRS-pakettidataverkoissa yhteysosoite on yleisesti Internet tai se jätetään määrittämättä. Valintanumero on tavallisesti *99# ja käyttäjänimi sekä salasana saatetaan jättää määrittämättä. Pyydä CDMA-pakettidataverkon asetukset palveluntarjoajalta.

4. Tallenna asetukset valitsemalla **Yhteyden asennus: Valmis** -kohdassa **Valmis** tai, jos haluat määrittää lisäasetuksia, valitse **Lisäasetukset**. Lisätietoja saat laitteen ohjetuominnosta.

Langattomien yhteyksien ottaminen pois käytöstä


Voit poistaa WLAN-, GPS- tai Bluetooth-yhteyden käytöstä painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline-tila** > **OK**.

Voit sallia yhteydet painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Normaalitila** > **OK**.



Huom! Kun laite on offline-tilassa, et voit käyttää toimintoja, jotka edellyttävät langatonta verkkoyhteyttä tai Bluetooth-yhteyttä. Jos haluat käyttää näitä toimintoja, sinun on ensin palautettava laite normaalitilaan. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Web-selain


Kun haluat avata Web-selaimen, kosketa -kuvaketta ja valitse **Avaa uusi selainikkuna** tai kirjanmerkki.


Ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden, sinun on määritettävä Internet-yhteyden asetukset. Lisätietoja on kohdassa "Yhteysasetukset", s. 21.





Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva sekä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.



Web-sivujen avaaminen ja selailu


Voit avata Web-sivun koskettamalla näytön alareunassa olevaa osoitekenttää, kirjoittamalla osoitteen ja koskettamalla -kuvaketta tai valitsemalla kirjanmerkin tai Web-sivulla olevan linkin.

Jos olet tallentanut kirjanmerkin Web-sivusta, jonka haluat avata, kosketa -kuvaketta ja valitse haluamasi kirjanmerkki.


Voit hakea sivun uudelleen pitämällä ohjauksynää painettuna -kuvakkeen päällä, kunnes tilannekohtainen valikko avautuu, ja valitsemalla **Päivitä**. Kun haluat keskeyttää sivun päivityksen, kosketa -kuvaketta.


Kun haluat selata ja vierittää Web-sivua, vedä sivua haluamaasi suuntaan ohjauksynällä, käytä selausnäppäimiä tai vedä näytön oikealla puolella ja alaosassa olevia vierityspalkkeja.


Voit selata viimeksi avaamiasi sivuja - tai -näppäimellä.


Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla  > **Työkalut** > **Tyhjennä** > **Välimuisti**.

Kun haluat nähdä Web-sivun koko näytössä, paina kokonäyttönäppäintä. Kun haluat palata normaalinäkymään, paina kokonäyttönäppäintä uudelleen.

Voit suurentaa sivua painamalla zoomausnäppäimiä tai koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Zoomaa** sekä haluamasi suurennustason.


Web-sivut voivat olla leveämpiä kuin selaimen ikkuna. Voit vähentää vaakasuuntaisen vierityksen tarvetta koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Sovita näyttöön**.

Kun haluat muuttaa Web-selaimen asetuksia, valitse  > **Työkalut > Asetukset....** Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Voit luoda näytössä olevasta sivusta kirjanmerkin koskettamalla työkalurivin -kuvaketta ja valitsemalla **Lisää kirjanmerkki....**

Kun haluat tallentaa linkin kirjanmerkinä, pidä ohjauskynää painettuna linkin päällä sekunnin ajan ja valitse **Lisää linkki kirjanmerkkeihin....**

Kirjanmerkkien hallinta

Voit hallita laitteeseen tallennettuja kirjanmerkkejä koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla **Kirjanmerkkien hallinta.** Kirjanmerkkien hallinnassa voit lisätä, siirtää, kopioida, poistaa ja avata kirjanmerkkejä ja kansioita sekä muuttaa niiden nimiä.

Kirjanmerkkikansiot näkyvät vasemmalla, ja valitsemasi kansion sisältämät kirjanmerkit oikealla. Kun haluat avata kansion ja siinä olevan kirjanmerkin, kosketa ensin kansiota ja sen jälkeen kirjanmerkkiä kahdesti.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.


Internetin käyttäminen

Kun haluat lähettää viestejä Internetin kautta, verkkoyhteyden on oltava käytössä. Käyttäjätili on rekisteröitävä ja salasana määritettävä Internet-puheluita, chat-viestejä ja sähköpostipalveluita varten Nokian ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Internet-puheluita ja chat-palveluita varten voi luoda useita käyttäjätilejä.

Internet-puheluihin on suositeltavaa käyttää langatonta verkkoyhteyttä (WLAN/Wi-Fi).

Tilit

Kun haluat käyttää ohjattua asetusten määrittystä, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset** > **Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-sovelluksessa **Tilit** > **Uusi**.

Voit määrittää ja tallentaa tilin asetukset määrittämällä seuraavat tiedot:

1. **Tilin asetusten määrittäminen: Tervetuloa** – Valitse **Seuraava**, kun haluat aloittaa käyttäjätilin luomisen.
2. **Tilin asetusten määrittäminen: Palvelu** – Valitse haluamasi palvelu luettelosta ja sitten **Seuraava**.

3. **Tilin asetusten määrittäminen: Valitse** – Laite pyytää sinua vahvistamaan, haluatko käyttää olemassa olevaa Jabber-, Google Talk- tai SIP-käyttäjätiliä tässä laitteessa vai luoda uuden käyttäjätilin. Jos luot uuden Jabber- tai Google Talk -tilin, sinun on otettava Internet-yhteys käyttöön.

Jos haluat luoda uuden Google Talk -tilin, valitse **Seuraava**. Tällöin avautuu Web-sivu, jossa voit luoda uuden tilin. Kun olet luonut uuden tilin, palaa ohjattuun asetustoimintoon.

Jos haluat luoda uuden Jabber-tilin, näyttöön tulee **Tilin asetusten määrittäminen: Käyttäjänimi**. Määritä käyttäjänimi, palvelin ja salasana. Pidä **Käytä PSTN-puheluihin** -asetus valittuna, jos haluat soittaa matkapuhelin- ja lankapuhelinverkon numeroihin SIP-tiliä käyttämällä. Jos haluat määrittää tilin lisäasetukset, valitse **Lisäasetukset**. Kun olet luonut uuden tilin, palaa ohjattuun asetustoimintoon.

Valitse **Seuraava**.

4. **Tilin asetusten määrittäminen: Tiedot** – Anna tilille kuvaava nimi ja lempinimi. Laite käyttää tätä nimeä myös ryhmänimenä osoitekirjassa. Jos haluat vaihtaa tilin avatar-kuvan, valitse **Selaa**.

Tietojen kirjoittaminen tässä vaiheessa ei ole pakollista. Valitse **Seuraava**, jos haluat jatkaa ohjattua toimintoa.

5. Määritä Tilin asetusten määrittäminen: Käyttäjänimi
-kohdassa seuraavat tiedot:

Käyttäjänimi – Kirjoita käyttäjätilin käyttäjänimi. Jos määrität Google Talk -palvelun käyttäjänimeä, kirjoita käyttäjänimi kokonaan (kaikki ennen päätettä @gmail.com).

Salasana – Kirjoita käyttäjätilin salasana.

Toista salasana – Kirjoita salasana uudelleen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos loit uuden Jabber-käyttäjätilin.

Kun haluat määrittää valitun käyttäjätilin lisäasetukset, valitse **Lisäasetukset**. Kaikissa tileissä ei välttämättä ole lisäasetuksia. Lisätietoja saat laitteen ohjetuominnosta.

Kun haluat tallentaa käyttäjätilin asetukset, valitse **Valmis**.


Kun haluat muokata käyttäjätilin asetuksia, aseta olotilaksi **Pois päältä**, valitse käyttäjätili ja sitten **Muokkaa**. Voit poistaa käyttäjätilin valitsemalla haluamasi tilin ja sitten **Poista**.


Olotila


Olotila ilmaisee tavoitettavuutesi tilan online-yhteisöissä. Voit jakaa olotilatietosi niiden kanssa, joilla on palvelun käyttöoikeus ja jotka kysyvät olotilaasi.


Luodessasi ja rekisteröidessäsi käyttäjätilin Internet-puheluita ja chat-palvelua varten olotilasi linkittyy käyttäjätilin tietoihin. Laitteen tilailmaisinalueen olotilakuvake näyttää kaikkien käytössä olevien tilien yhteisen olotilan. Olotila on aina sama kaikille tileille. Jotkin protokollat eivät kuitenkaan tue kaikkia olotiloja.



Olotilana voi olla jokin seuraavista:

 **Käytössä** – Tilanasi näkyy "online" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluita.


 **Poissa** – Tilanasi näkyy "poissa" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluita.

 **Näkymätön** – Tilanasi näkyy "offline" kaikille niille yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. Tässä tilassa voit kuitenkin olla yhteydessä yhteyshenkilöihisi. Kaikki palvelut eivät tue tätä tilaa.

 **Pois päältä** – Yhteys olotilapalvelimeen on katkaistu, etkä voi vastaanottaa viestejä tai puheluita.

Jos haluat määrittää olotila-asetukset, kosketa tilailmaisinalueen -kuvaketta tai kosketa -kuvaketta ja valitse Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Ohjauspaneeli-kohdassa Olotila.


Yhteystiedot


Voit hallita yhteystietoja ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla Näytä yhteystiedot.

Yhteystiedot näkyvät osoitekirjasovelluksen päänäkymän kahdessa ruudussa: vasemmanpuoleisessa luettelossa näkyvät käytettävissä olevat ryhmät ja oikeanpuoleisessa sisältöruudussa valittuun ryhmään kuuluvien yhteystiedot sekä heidän olotilansa.

Voit lisätä uuden yhteystiedon valitsemalla  > Nimi > Uusi nimi....

Voit ryhmitellä yhteystietoja vetämällä ne haluamaasi ryhmään. Voit liittää saman yhteystiedon moneen eri ryhmään, ja yhdessä ryhmässä voi olla monen eri henkilön yhteystiedot.


Voit luoda uuden yhteystietoryhmän valitsemalla  > Ryhmä > Uusi ryhmä....

Jos haluat etsiä henkilön, kosketa näytön oikeassa alakulmassa olevaa -kuvaketta. Kirjoita hakusanat.

Ennen kuin voit soittaa henkilölle tai lähettää hänelle viestejä, sinun on määritettävä Internet-puhelu- ja chat-viestipalvelun tilin asetukset. Lisätietoja on kohdassa "Tilit", s. 29.

Ennen kuin voit lähettää viestejä tai soittaa yhteyshenkilöillesi, sinun on lähetettävä varmennuspyyntö tai vastaus varmennuspyyntöön. Varmennuspyyntö lähetetään tavallisesti automaattisesti, kun lisäät uuden yhteystiedon. Kun vastaanottaja saa varmennuspyynnön ja hyväksyy sen, näet vastaanottajan olotilan ja voit aloittaa viestien vaihtamisen. Jos poistat yhteystiedon osoitekirjasta, myös varmennus poistuu.

Kun haluat ottaa yhteyden henkilöön, valitse nimi luettelosta ja kosketa yhteysvalintaikkunassa jotakin seuraavista kuvakkeista:

 , kun haluat soittaa henkilölle,

 , kun haluat vaihtaa chat-viestejä henkilön kanssa, ja

 , kun haluat lähettää henkilölle sähköpostia.

Chat-viestit

Chat-sovellusta käyttämällä voit jutella muiden kanssa Internetin kautta. Tämä edellyttää käytössä olevaa verkkoyhteyttä ja rekisteröityä palveluntarjoajan chat-palvelun käyttäjätiliä. Lisäksi valittuna on oltava olotila, joka sallii viestien lähettämisen ja vastaanottamisen.

Kun haluat käyttää Chat-sovellusta, kosketa 🗨️-kuvaketta ja valitse **Uusi pikaviesti**. Jos käyttäjätiliä ei ole määritetty, laite pyytää sinua määrittämään sen. Määritä tilin asetukset ja tallenna ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Jos haluat aloittaa chat-viestien vaihtamisen, valitse henkilö luettelosta ja kosketa 💬-kuvaketta.

Jos haluat osallistua keskusteluryhmän keskusteluun, valitse ☰ > **Keskustelu** > **Siirry keskusteluryhmään....** Kirjoita **Siirry keskusteluryhmään** -valintaikkunassa keskusteluryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään tai valitse aiemmin käytettyjen ryhmien luettelosta haluamasi ryhmä. Voit liittyä keskusteluryhmään valitsemalla **OK**.

Jos ryhmä on suojattu salasanalla, näyttöön tulee **Anna salasana** -valintaikkuna. Voit liittyä salasanalla suojattuun keskusteluun kirjoittamalla oikean salasanan ja valitsemalla **OK**.

Voit kirjoittaa ja lähettää chat-viestejä koskettamalla tekstikenttää chat-työkalurivillä, kirjoittamalla viestin ja koskettamalla ➡️-kuvaketta.

Voit lisätä viestiisi hymiöitä koskettamalla 😊-kuvaketta ja valitsemalla haluamasi hymiön.

Jos haluat katsoa muita viestejä, selaa luetteloa. Uusimmat viestit näkyvät aina luettelon alimmaisina.

Voit lopettaa koskettamalla ✕-kuvaketta.

Internet-puhelu

Internet-puhelu perustuu VoIP (Voice over Internet Protocol) -tekniikkaan, jonka avulla puheluita voi soittaa ja vastaanottaa Internet-yhteyden kautta. Internet-puhelutoiminnon käyttö edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä, rekisteröityä käyttäjätiliä Internet-puheluita varten, ja valittuna on oltava olotila, joka sallii puheluiden vastaanottamisen (Käytössä tai Poissa).




Varoitus: Laite ei tue hätäpuheluita.

Voit siirtyä Internet-puhelusovellukseen koskettamalla 🗨️-kuvaketta ja valitsemalla **Uusi Internet-puhelu**. Jos käyttäjätiliä ei ole määritetty, laite pyytää sinua määrittämään sen. Määritä tilin asetukset ja tallenna ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Jos haluat soittaa Internet-puhelun, valitse henkilö luettelosta ja kosketa ☎️-kuvaketta. Kun valitset henkilön ja aloitat Internet-puhelun, laite lähettää kutsut puhelun vastaanottajalle. Jos vastaanottaja hyväksyy Internet-puhelupyynnön, puhelu käynnistyy ja näyttöön tulee puhelunäkymä.

Voit puhua vain yhtä Internet-puhelua kerrallaan. Toiminnon avulla ei voi soittaa ryhmä- tai neuvottelupheluita.


Kun haluat säätää Internet-puhelun äänenvoimakkuutta, siirrä äänenvoimakkuuden liikusäädintä ohjauskynällä. Kun haluat mykistää puhelun, kosketa -kuvaketta äänenvoimakkuuden liikusäätimen alapuolella. Kun haluat poistaa mykistystyksen, kosketa samaa kuvaketta uudelleen.




Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Internet Tablet -laite tukee myös Internet-videopuheluita. Vaihtaminen äänipuhelusta videopuheluun voi vaihdella laitteen mallin mukaan:

Nokia N800 Internet Tablet – Web-kamera on otettava käyttöön manuaalisesti. Web-kamera sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa. Paina sisään työnnettyä kameraa, jolloin se ponnahtaa ulos.

Nokia N810 Internet Tablet – Ota sisäänrakennettu Web-kamera käyttöön koskettamalla -kuvaketta.

Kun haluat lopettaa Internet-puhelun, kosketa -kuvaketta. Lopetettuasi puhelun näytössä näkyy yhteenveto puhelusta.


Sähköposti

Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja

rekisteröityä palveluntarjoajan sähköpostitiliä. Saat oikeat asetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Sähköpostitilin luominen

Luo uusi sähköpostitili seuraavalla tavalla:

1. Valitse sähköpostisovelluksessa  > **Työkalut** > **Tilit...** > **Uusi**. Ohjattu sähköpostitilin määrittämis toiminto avautuu. Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

2. Määritä asetuksissa seuraavat:

Alue – Valitse maa tai alue.

Palveluntarjoaja – Valitse palveluntarjoaja luettelosta. Jos palveluntarjoajaasi ei ole luettelossa, valitse **Muut**.

Tilin nimi – Kirjoita käyttäjätilin otsikko.

Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

3. Määritä seuraavat käyttäjätiedot:

Nimi – Kirjoita käyttäjätilin nimi. Tämä nimi näkyy lähetetyn viestin lähettäjäkentässä.

Käyttäjänimi ja Salasana – Kirjoita käyttäjänimi ja salasana. Niitä tarvitaan kirjaututtaessa postilaatikkoon. Jos jätät salasananäkentän tyhjäksi, ohjelma pyytää antamaan salasanan, kun yrität muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimessa olevaan postilaatikkoon.

S-postiosoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi sähköpostiosoite. Siinä on oltava @-merkki. Viesteihisi tulleet vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen.

Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

4. Jos valitsit palveluntarjoajaksi **Muut** vaiheessa 2, sinun on määritettävä myös seuraavat asetukset saapuvia viestejä varten:

Tilin tyyppi – Valitse palveluntarjoajan suosittelema sähköpostin yhteyskäytäntö. Et voi muuttaa tätä asetusta sen jälkeen kun olet tallentanut tiliasetukset tai poistut ohjatusta toiminnosta.

Vastaanottava palvelin – Kirjoita sähköpostin vastaanottamiseen käytettävän POP3- tai IMAP4-palvelimen nimi tai IP-osoite.



Vihje: Kun käytät POP3-yhteydskäytäntöä, hakemasi viestit tallentuvat laitteeseen ja poistuvat palvelimesta. Kun käytössä on IMAP4-yhteydskäytäntö, hakemasi viestit jäävät palvelimeen.

Suojattu yhteys – Voit määrittää saapuvien viestien suojausasetukset.

Käytä suojattua todennusta – Valitse tämä, jos haluat järjestelmän käyttävän suojattua todennusta.

Kosketa **Seuraava**-kuvaketta.

5. Jos valitsit palveluntarjoajaksi **Muut** vaiheessa 2, sinun on määritettävä myös seuraavat asetukset lähteviä viestejä varten:

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimia käytetään sähköpostia lähetettäessä. Sähköpostin lähettämistä varten on määritettävä SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite. Saat nämä tiedot käyttämäsi sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Lähettävä palvelin (SMTP) – Anna sähköpostin lähettävän palvelimen IP-osoite tai nimi.

Suojattu yhteys – Voit määrittää lähtevien viestien suojausasetukset.

Käytä suojattua todennusta – Valitse tämä, jos haluat järjestelmän käyttävän suojattua todennusta.

Käytä SMTP-palvelimia yhteyden mukaan:

– Valitse tämä, jos haluat käyttää sähköpostiviestien lähettämiseen yhteyskohtaisia SMTP-palvelimia. Jos haluat muokata yhteyskohtaisia SMTP-palvelimen asetuksia, valitse **Muokkaa**.





Vihje: SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite voi olla eri kuin vastaanottavan palvelimen nimi tai IP-osoite (POP3 tai IMAP4). Jos esimerkiksi käytät Internet-palveluntarjoajan sähköpostia matkapuhelinverkon avulla, saatat joutua käyttämään matkapuhelinverkon SMTP-palvelinta. Tällöin saatat joutua määrittämään jokaiselle käyttämällesi Internet-tilaajaverkolle erillisen postilaatikon, joista jokaisella on erilainen SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite.

6. Kun sähköpostitilin asetusmääritys on valmis, valitse **Valmis**.

Joudut ehkä muuttamaan lisäasetuksia. Lisätietoja saat laitteen ohjetuominnosta.

Sähköpostiviestien hakeminen ja lukeminen

Laite vastaanottaa sinulle lähetetyt sähköpostiviestit automaattisesti.

Voit hakea sähköpostiviestit etäpostilaatikosta manuaalisesti valitsemalla  > **Työkalut** > **Lähetä** ja vastaanota tai koskettamalla työkalurivin  -kuvaketta. Laite hakee viestit kulloinkin näkyvissä olevalta tililtä.


Jos haluat vastaanottaa viestejä vain tietyltä tililtä tai kaikilta tileiltä, pidä sovelluksen päänäkyvässä

ohjauskynää kuvakkeen  päällä kunnes tilannekohtainen valikko tulee näkyviin ja valitse haluamasi tili.

Kun vastaanotat sähköpostia, laite lähettää kaikki Lähtevät-kansiossa olevat viestit huolimatta siitä, mikä tili on valittuna.

Kun haluat hakea valitsemasi viestin sisällön, kosketa viestin otsikkoa. Voit asettaa laitteen hakemaan vain viestien otsikoita. Jos postilaatikon tyyppi on IMAP4, voit hakea viestin myös ilman liitteitä. Kun haluat avata viestin, kosketa viestin otsikkoa kahdesti.

Kun haluat katkaista yhteyden postilaatikkoon, kosketa tilanilmaisinalueella olevaa Internet-yhteyden kuvaketta ja valitse **Katkaise yhteys**. Internet-yhteys katkeaa.


Kun haluat avata lukemattoman viestin tehtäväriviltä, kosketa  -kuvaketta ja valitse haluamasi viesti.





Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.


Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen

Luo uusi sähköpostiviesti seuraavalla tavalla:

1. Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Kirjoita sähköpostiviesti**.

2. Lisää vastaanottajan sähköpostiosoite. Erotta vastaanottajat toisistaan puolipisteellä (;) tai pilkulla (,). Jos vastaanottajat ovat osoitekirjassa, kosketa -kuvaketta ja valitse vastaanottajat luettelosta.
3. Anna viestin aihe ja kirjoita viesti.
4. Lähetä viesti koskettamalla -kuvaketta.

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Jos haluat muokata sähköpostiasetuksia, kun et ole yhteydessä postilaatikkoon, valitse  > Työkalut > Asetukset... ja sitten jokin seuraavista:

Päivityssivu

Päivitä automaattisesti – Valitse tämä, jos haluat vastaanottaa viestit automaattisesti.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Päivitä, kun käytössä on – Voit määrittää, mitä yhteystyyppiä laite käyttää hakiessaan sähköpostiviestit automaattisesti.

Päivitysväli – Voit määrittää, kuinka usein laite hakee viestit. Oletusarvo on 15 minuuttia.

Viestin kokorajoitus (kt) – Voit määrittää haettavien sähköpostiviestien kokorajoituksen kilotavuina (kt).

Soita ääni viestin saapuessa – Voit valita, haluatko laitteen ilmoittavan äänimerkillä uuden viestin saapumisesta.

Luontisivu

Viestin muoto: – Valitse sähköpostiviestien oletusviestimuoto.

Sähköpostitilin muokkaaminen

Valitse  > Työkalut > Tilit.... Sähköpostitilien sivu avautuu.

Valitse tili, jota haluat muokata, ja valitse sitten **Muokkaa**. Tiliasetusten valintaikkuna avautuu. Valitse jokin seuraavista sivuista: **Tili**, **Käyttäjän tiedot**, **Saapuva** ja **Lähtevä**.

Pyydä palveluntarjoajalta tiedot oikeista asetuksista.

Tilisivu

Tilin nimi – Kirjoita käyttäjätilin otsikko.

Hae – Valitse, haluatko laitteen hakevan vain viestien otsikot vaiko viestit ja liitteet.

Hakuraja – Valitse haettavien sähköpostiviestien enimmäismäärä.

Jätä viestit palvelimelle – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat viestien säilyvän palvelimessa niiden hakemisen jälkeen.

Käyttäjätiedot-sivu

Nimi – Kirjoita nimesi.

Käyttäjänimi ja Salasana – Kirjoita käyttäjänimi ja salasana.

S-postiosoite – Kirjoita sähköpostiosoite. Suurin sallittu pituus on 64 merkkiä.

Allekirjoitus – Jos haluat muokata allekirjoitusta, valitse **Muokkaa**.

Saapuvat-sivu

Vastaanottava palvelin – Kirjoita sähköpostin vastaanottamiseen käytettävän POP3- tai IMAP4-palvelimen nimi tai IP-osoite.

Suojattu yhteys – Voit määrittää saapuvien viestien suojausasetukset. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Portti – Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Käytä suojattua todennusta – Valitse tämä, jos haluat järjestelmän käyttävän suojattua todennusta.

Lähtevät-sivu

Lähtävä palvelin (SMTP) – Anna sähköpostin lähtävän palvelimen IP-osoite tai nimi.

Käytä suojattua todennusta – Valitse tämä, jos haluat järjestelmän käyttävän suojattua todennusta.

Käyttäjänimi ja Salasana – Kun suojattu todennus on käytössä, määritä käyttäjänimi ja salasana.

Suojattu yhteys – Voit määrittää palvelinyhteyden suojausasetukset lähteille sähköpostiviesteille. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Portti – Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.




Käytä SMTP-palvelimia yhteyden mukaan: – Valitse tämä, jos haluat käyttää sähköpostiviestien lähettämiseen yhteyskohtaisia SMTP-palvelimia. Jos haluat muokata yhteyskohtaisia SMTP-palvelimen asetuksia, valitse **Muokkaa**. Et voi muokata postilaatikon asetuksia, kun yhteys postilaatikkoon on auki.

Saapuneet-kansio


Vastaanotetut viestit ovat Saapuneet-kansiossa. Lukemattomien viestien otsikot näkyvät lihavoituina. Kosketa seuraavia kuvakkeita:




– Voit luoda uuden viestin.


 – Voit vastata viestiin. Jos haluat lähettää vastauksen viestin lähettäjälle ja muille vastaanottajille, pidä sormeasi kuvakkeen päällä ja valitse . Kun haluat lähettää viestin eteenpäin, valitse .

 – Voit poistaa viestin.

 – Voit piilottaa tai näyttää kansiot.

 – Voit järjestää viestit.

 – Voit lähettää kaikki lähettämättömät viestit ja vastaanottaa kaikki uudet viestit.

Kun haluat etsiä viestiä, valitse  > Työkalut > Etsi viestejä....

Lähtevät-kansio

Lähtämistä odottavat viestit tallentuvat tilapäisesti Lähtevät-kansioon. Kunkin viestin tila näkyy viestin otsikon vieressä.

Lähetetyt-kansio

Kun laite on lähettänyt viestin, viesti siirtyy Lähetetyt-kansioon.


Luonnokset-kansio

Luonnokset-kansio sisältää kesken olevat viestit ja viestit, joita et ole vielä lähettänyt.

Mediasovellukset

Mediasoitin

Mediasoitin-sovelluksella voit kuunnella laitteeseen tai muistikortille (jos sellainen on laitteessa) tallennettuja musiikki- ja muita äänitiedostoja sekä kuunnella suoratoistoäänitteitä Internetistä. Voit myös katsella videoleikkeitä tai suoratoistovideoita Internetistä. Mediasoitimen avulla voit myös suoratoistaa sisältöä käytettävissä olevista Universal Plug and Play (UPnP) -mediapalvelimista.

Kosket  -kuvaketta ja valitse **Omat valinnat > Mediasoitin**. Sovelluksessa on kaksi näkymää. Käytä **Kirjasto**-näkymää, kun haluat etsiä ja avata medialeikkeitä. Käytä **Nyt soitetaan** -näkymää, kun haluat toistaa mediasisältöä.

Median lähteet

Mediasoitin etsii kohteita laitteesta ja muistikortilta (jos sellainen on laitteessa). Muistikortin luku vie jonkin aikaa, joten kortin sisältö ei ehkä ole käytettävissä heti sen jälkeen, kun kortti on asetettu laitteeseen.

Löydetty medialeikkeet ja UPnP-mediapalvelimet näkyvät **Kirjasto**-näkyvässä, joka oletusarvon mukaan sisältää seuraavat pääluokat:

- **Musiikki** – Sisältää paikallisesti tallennetut äänitiedostot. Voit selata äänitteitä eri luokkien, esimerkiksi albumin tai esittäjän, mukaan.
- **Videot** – Sisältää paikallisesti tallennetut videotiedostot.
- **Internet-radio** – Sisältää radion suoratoistolinkit ja suosikkiradiokanavien linkit sekä Internet-radiohakemiston.
- UPnP-mediapalvelimet näkyvät myös tässä luettelossa, jos sellaisia on käytettävissä.

Internet-radio

Internet-radio-toiminnolla voit kuunnella Internet-radiokanavia tai muita yhteensopivia suoratoistoäänitteitä. Internet-radio tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoa sekä M3U-, PLS-, RAM- ja WPL-soittolistoja. Joitakin muita soittolistamuotoja (ASX, WAX ja WPL) se tukee vain osittain.

Voit lisätä Internet-radiokanavan radiokanavien luetteloon toimimalla seuraavasti:


1. Kun Mediasoitin on näkyvässä, valitse  > Leike > Lisää mediakirjanmerkki....
2. Kirjoita suoratoistoäänitteen URL-osoite Lisää mediakirjanmerkki -kohtaan. Suoratoistoäänitteen toiston aikana URL-osoite näkyy valintaikkunassa.
3. Valitse käytettävissä olevista suoratoistemedioista Internet-radio ja tallenna kanava valitsemalla OK.
Laite lisää radiokanavan kohtaan Mediasoitin > Kirjasto > Internet-radio > Suosikkiradiokanavat.

Voit kuunnella radiokanavaa valitsemalla

Kirjasto-näkymässä Internet-radio, sitten haluamasi kanavan luettelosta ja koskettamalla ►-kuvaketta.

Voit pysäyttää toiston koskettamalla ||-kuvaketta. Voit lopettaa kuuntelun koskettamalla ■-kuvaketta.

Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, kosketa ■-kuvaketta ja vedä liukusäädintä ohjauskynällä. Kun haluat sulkea äänenvoimakkuuden säädön valintaikkunan, kosketa ■-kuvaketta uudelleen.

Voit hallita radiokanavien toistoa myös laitteen aloitusnäkyssä olevalla Internet-radiosovelmalla. Voit ottaa aloitusnäkyssä olevan sovelman käyttöön valitsemalla  > Valitse sovelma... > Internet-radio.

Tiedostomuodot

Mediasoitin tukee M3U- ja PLS-soittolistoja. Joitakin muita soittolistamuotoja (ASX, WAX, WMX, WPL ja WVX) se tukee vain osittain.

Tuetut äänitiedostomuodot ovat AAC, AMR, M4A, MP2, MP3, RA, WAV ja WMA.

Tuetut verkosta suoratoistettavat äänitiedostomuodot ovat AAC, AMR, M4A, MP2, MP3, RA, WAV ja WMA. Suoratoiston nopeus riippuu käytettävissä olevasta kaistanleveydestä.

Tuetut videotiedostomuodot ovat:

| Tarkennin | Video | Ääni | Tarkkuus jopa |
|-----------|-----------------------------|------|-----------------|
| *.AVI | MPEG4 (SP L2) | MP3 | CIF (352 x 288) |
| *.AVI | H.263 (Profiili 0, taso 10) | MP3 | CIF (352 x 288) |
| *.3GP | MPEG4 (SP L2) | AAC | CIF (352 x 288) |
| *.3GP | MPEG4 (SP L2) | AMR | CIF (352 x 288) |

| Tarkennin | Video | Ääni | Tarkkuus jopa |
|--------------------------|---|-----------|---------------------|
| *.3GP | H.263 (Profiili 0, taso 10) | AAC | CIF (352 x 288) |
| *.3GP | H.263 (Profiili 0, taso 10) | AMR | CIF (352 x 288) |
| *.MP4 | H.264 (Baseline- profiili, taso 1.2) | AAC | QVGA (320 x 240) |
| *.MPE *.MPEG *.MPG | MPEG1 | MP2 | CIF (352 x 288) |
| *.RM *.RV *.RMVB | RealVideo | RealAudio | QVGA (320 x 240) |
| *.ASF *.WMV | WMV9 | WMA | QVGA (320 x 240) |

Mediasoitin ei kuitenkaan välttämättä tue kaikkia tiedostomuotojen ominaisuuksia tai tiedostomuotojen muunnelmia.


UPnP-mediapalvelimet

UPnP-tekniikan avulla laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys, jolloin verkon käyttö tiedon jakamiseen, yhteydenpitoon ja viihteeseen kotona on yksinkertaista. UPnP-mediapalvelimia on olemassa useimmille käyttöjärjestelmille ja laitelustoille. Ne mahdollistavat mediatiedostojen (kuvien, videon, ääni- ja multimediatiedostojen) tallentamisen ja jakamisen.

Nokia Internet Tablet toimii UPnP-asiakaslaitteena ja löytää automaattisesti UPnP-mediapalvelimet, jos ne on liitetty samaan paikalliseen verkkoon kuin laite ja jos niiden asetukset on määritetty oikein.


Uutistenlukuohjelma

Voit vastaanottaa ja lukea palveluntarjoajien RSS-syötteitä. Palveluntarjoaja voi olla uutistoimisto, viihdesivusto tai online-päiväkirjan tai -lehden kirjoittaja.


Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Internet > Uutistenlukuohjelma**. Luomasi kansiot ja syötteet näkyvät vasemmalla puolella. Niiden joukossa saattaa olla myös valmiiksi määritettyjä kansioita tai syötteitä.



Jos haluat tilata syötteen, avaa palveluntarjoajan Web-sivusto Web-selaimella ja etsi linkki, jossa on XML-tai RSS-merkinä. Kosketa linkkiä ja toimi seuraavasti:


1. Etsi Web-selaimen työkaluriviltä RSS-kuvake. Kosketa kuvaketta, jolloin Uutistenlukuohjelma avautuu.
2. Valitse Lisää syöte -kohdassa OK.

Jos olet kopioinut syötteen osoitteen, voit vaihtoehtoisesti koskettaa RSS-syötelukijan työkalurivillä olevaa  -kuvaketta ja liittää syötteen osoitteen Lisää syöte -kenttään. Valitse sitten OK.

Uutistenlukuohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja: Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple Syndication (kaikki tunnetaan myös nimellä RSS) ja Atom.


Kun haluat päivittää kaikki syötteen tai vain valitsemasi syötteen, kosketa  -kuvaketta ja valitse haluamasi vaihtoehto. Kun päivität syötteen, RSS-syötelukija päivittää siihen kaiken palvelimessa käytävissä olevan sisällön ja poistaa automaattisesti sisällön, jota palvelimessa ei enää ole.

Jos haluat keskeyttää päivityksen, kosketa  -kuvaketta. Kun haluat asettaa uutisartikkelien päivitystavan, valitse  > Työkalut > Päivitä syötteen.

Jos haluat muuttaa RSS-syötelukijan asetuksia, valitse  > Työkalut > Asetukset....

Kuvat

Kuvankatseluohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja: BMP, GIF, ICO, JPE, JPEG, JPG, PNG, SVG Tiny, TIFF ja WBMP. Katseluohjelma ei välttämättä tue jonkin tiedostomuodon kaikkia muunnelmia.

Kun haluat katsella laitteeseen, yhteensopivaan matkapuhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia, kosketa  -kuvaketta ja valitse Omat valinnat > Kuvat.

Paikannus

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen radionavigointijärjestelmä, johon kuuluu 24 satelliittia ja niiden maa-asemat, jotka valvovat satelliittien toimintaa.

GPS-pääte, kuten Nokia N810 Internet Tablet -tuotteiden GPS-vastaanotin, vastaanottaa pienitehoisia radiosignaaleja satelliiteista ja mittaa signaalien matkaan käyttämän ajan. Tästä ajasta GPS-vastaanotin pystyy laskemaan sijaintinsa metrien tarkkuudella.

GPS-koordinaatit ilmaistaan asteina ja asteiden desimaaleina kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-vastaanotinta tulisi käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.


Mitään GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen antamiin sijaintitietoihin.

GPS-vastaanotin

Tapa, jolla GPS-vastaanotinta käytetään, voi vaihdella Internet Tablet -tuotteen mallin mukaan:

Nokia N800 Internet Tablet – Laitteeseen on liitettävä ulkoinen GPS-vastaanotin. Muodosta laitepari yhteensopivan GPS-vastaanottimen ja laitteen välille langattomalla Bluetooth-tekniikalla.

Nokia N810 Internet Tablet – Laitteessa on sisäänrakennettu GPS-vastaanotin. GPS-vastaanotin sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa. Kun käytät vastaanotinta, pidä laitetta oikein päin kädessäsi tai autotelineessä tai aseta laite pöydälle pöytätelineeseen. Varmista myös, että laitteesta on esteetön näkymä taivaalle.

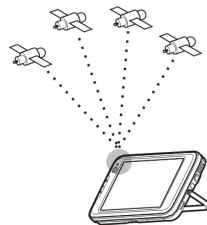

Sisäinen GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.

Voit myös muodostaa laiteparin yhteensopivan GPS-vastaanottimen ja laitteen välille langattomalla Bluetooth-tekniikalla.

GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä

Jos laite ei löydä satelliittisignaalia, kokeile seuraavia apukeinoja:


- Jos olet sisällä, siirry ulos, jossa signaali on parempi.
- Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
- Varmista, että kätesi ei peitä Nokia N810 Internet Tablet -laitteen sisäistä antennia. Vastaanottimen sijainnin näet kohdasta "GPS-vastaanotin", s. 43.
- Sääolosuhteet voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
- GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus autossa voi kestää kauemmin.
- Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö) ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalit.

Karttasovellus

Karttasovelluksella voit selata karttoja, katsoa sijaintisi kartasta ja etsiä katuosoitteita, mielenkiintoisia paikkoja,

muiden sijaintien koordinaatteja sekä tallentaa ne suosikkeihin. Voit myös ostaa ylimääräisiä palveluita, kuten ääniohjattuja suunnistuspalveluja.

Kun haluat käyttää sovellusta, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Omat valinnat > Kartta**.

Karttasovellus vastaanottaa sijaintitietosi GPS-vastaanotinta käyttämällä. Sovellus voi käyttää sisäistä tai ulkoista GPS-vastaanotinta. Jos haluat määrittää käytettävän paikannusmenetelmän, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli**. Valitse **Ohjauspaneeli**-kohdassa **GPS-asetukset**.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tämän laitteen karttoihin.

Karttojen hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Karttojen selaaminen

Paikallisten karttojen saatavuus voi vaihdella tuotteen mallin mukaan:

Nokia N800 Internet Tablet – Laitteeseen ei ole asennettu valmiiksi paikallisia karttoja. Paikalliset kartat on haettava erikseen karttasovelluksella. Lisätietoja on kohdassa "Karttojen valitseminen ja hakeminen", s. 45.


Nokia N810 Internet Tablet – Paikalliset kartat on asennettu valmiiksi laitteeseen.

Karttojen saatavuus ja tarkkuus voi vaihdella alueittain.

Kun avaat karttasovelluksen, näyttöön tulee kartta.




Jos et ole valinnut käytettävää aluetta kartalta, luettelo käytettävissä olevista alueista tulee näkyviin.


Voit selata karttaa siirtämällä sitä ohjauskynällä tai suurentaa tai pienentää karttaa [+]- ja [-]- kuvakkeilla.


Voit myös valita suurennustavan sovelluksen työkaluriviltä. Kosketa -kuvaketta, jos haluat suurentaa kartalle piirtämäsi suorakaiteen muotoisen alueen.

Jos haluat suurentaa karttaa, piirrä vasemmalta oikealle. Jos haluat pienentää karttaa, piirrä oikealta vasemmalle.

Kun GPS-vastaanotin on löytänyt satelliittisignaalit, laite laskee sijaintisi ja näyttää sen kartalla. Sijaintitietojen saatavuuden osoittaa näytössä oleva värillinen GPS-kuvake.

 ilmaisee, että sijainti on saatavilla,  ilmaisee, että sijainti on epätarkka tai että GPS-signaalia ei ole käytettävissä, ja  ilmaisee, että GPS-yhteyttä ei ole.

Osoitin näyttää nykyisen sijaintisi kartalla. Kun selaat karttaa, voit milloin tahansa suurentaa nykyisen sijaintisi kartalla koskettamalla työkalurivin -kuvaketta.

Punainen ja valkoinen kompassineula näyttää kartan suunnan (oletusarvon mukaan kartta on pohjois-eteläsuunnassa). Saat näkyviin yksityiskohtaiset kompassitiedot ja GPS-signaalin tilan koskettamalla työkalurivin -kuvaketta.

Kuhunkin mielenkiintoiseen paikkaan tai kartalla olevaan sijaintiin liittyy tilannekohtainen valikko, joka sisältää erilaisia toimintoja kohteen tyyppin mukaan. Voit avata tilannekohtaisen valikon pitämällä ohjauskynää tai sormeasi valitsemasi kohteen päällä.

Karttojen valitseminen ja hakeminen


Kun haluat valita käytettävän kartan, avaa sovelluksen valikko ja valitse **Kartat**. Näyttöön tulee valintaikkuna ja kaksi tietosivua:

Laitteella olevat kartat -sivulla näkyvät laitteeseen tallennetut kartat.

Ladattavissa olevat kartat -sivua käyttämällä voit hakea uusien alueiden karttoja. Voit päivittää palvelimessa käytettävissä olevien karttojen luettelon valitsemalla **Päivitä**.

Palvelimessa olevat lisäkartat ovat maksuttomia. Lisätietoja mahdollisista siirtokuluista saat palveluntarjoajalta.

Paikkojen etsiminen

Jos haluat etsiä karttatietokantaan tallennettuja osoitteita, kaupunkeja, asutusalueita ja palveluita, kosketa työkalurivin -kuvaketta.

Voit etsiä paikan seuraavien tietojen mukaan:

Osoite – Kirjoita haluamasi paikan katuosoite. Jos haluat rajoittaa etsinnän tietylle alueelle, kirjoita postinumero tai kaupungin nimi.

Kaupunki – Kirjoita haluamasi kaupungin tai asutusalueen nimi.

Historia – Valitse haluamasi paikka viimeksi käytettyjen paikkojen luettelosta.


Suosikit – Valitse haluamasi paikka tallennettujen suosikkien luettelosta.

Palvelukohteet – Kirjoita mielenkiintoisen paikan nimi tai valitse haluamasi mielenkiintoisten paikkojen luokka luettelosta.

Koordinaatit – Kirjoita haluamasi sijainnin WGS84-koordinaatit.

Punainen nuppineula osoittaa sijainnin kartalla.


Suosikit

Voit tallentaa suosikkeihin usein käytetyt sijainnit, kuten mielenkiintoisten paikkojen osoitteet. Voit lisätä kohteen suosikkien luetteloon valitsemalla kohteen tai sijainnin kartalta ja valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta **Lisää suosikkeihin**. Voit avata suosikkien luettelon koskettamalla työkalurivin  -kuvaketta.

Mielenkiintoiset paikat

Suuri määrä mielenkiintoisia paikkoja, kuten hotelleja, huoltoasemia ja golf-kenttiä, näkyy kartalla neliön muotoisilla kuvakkeilla merkittynä. Voit valita haluamasi mielenkiintoisen paikan kartalta koskettamalla kuvaketta.

Voit avata valittuun kohteeseen liittyvän Web-sivun valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta **Haku**.


Jos haluat nähdä tavallisimmat mielenkiintoiset paikat, kosketa työkalurivin  -kuvaketta. Jos haluat nähdä lähimpien mielenkiintoisten paikkojen luettelon, valitse jokin käytettävissä olevista luokista.


Jos haluat määrittää kartalla näkyvien mielenkiintoisten paikkojen luokat, valitse mielenkiintoisten paikkojen valintaikkunassa **Konfiguroi** ja sitten haluamasi luokat luettelosta. Voit myös asettaa lähellä olevaa, tiettyyn luokkaan kuuluvaa mielenkiintoista paikkaa koskevan hälytyksen samassa valintaikkunassa. Tämä toiminto hälyttää, kun lähestyt valittuun luokkaan kuuluvaa mielenkiintoista paikkaa.

Lisäpalvelut

Jos haluat ostaa suunnistuspalvelun karttasovellukseen, kosketa näytön oikeassa reunassa olevaa nuolikuvaaketta. Näyttöön tulee valikko, ja näet kehotuksen ostaa suunnistuspalvelun, ellei ole jo tehnyt sitä. Ostamisen jälkeen kaikki valikossa olevat suunnistustoiminnot ovat käytettävissä.

Kun haluat aloittaa suunnistuksen, kosketa näytön oikealla puolella olevaa nuolikuvaketta, valitse vaihtoehto **Etsi reitti** valikosta ja määritä kohde samalla tavalla kuin paikkaa etsittäessä. Kun GPS-signaali on käytettävissä, laite käyttää nykyistä sijaintiasi automaattisesti suunnistuksen lähtöpaikkana. Muussa tapauksessa karttasovellus pyytää antamaan lähtöpaikan.

Jos haluat muuttaa suunnistusasetuksia, kuten reititysvalintoja ja ääniopasteita, kosketa suunnistusvalikon -kuvaketta.

Voit palata karttanäkymään koskettamalla suunnistusnäkyvän oikeassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta.

Asetukset

Sovellusten hallinta


Sovellusten hallinta -toiminnolla voit asentaa uusia sovelluksia tai osasovelluksia Internetissä olevista sovelluskatalogeista, Saapuneet-kansioista, Web linkeistä tai tiedostonhallinnasta. Voit myös tarkastella ja poistaa asennettuja ohjelmia.

Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Sovellusten hallinta**.




Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä hakemiasi sovelluksia ja muita ohjelmia.

Yhteydenhallinta

Kun haluat tarkastella tai hallita laitteeseen muodostettuja yhteyksiä, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Yhteydenhallinta**.

Ohjauspaneeli

Kun haluat määrittää tai mukauttaa laitteen asetuksia, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli** sekä jokin seuraavista sovelmista:

Tietoja tuotteesta – Voit tarkastella laitetta ja loppukäyttäjälisenssejä koskevia tietoja.

Tilit – Voit määrittää käyttäjätilin asetuksia Internet-puheluita ja chat-palveluita varten.

Bluetooth – Voit muuttaa Internet Tablet -laitteen Bluetooth-yhteyksissä käytettävän nimen ja määrittää laitteen näkyvyyden.

Bluetooth-näppäimistö – Voit määrittää ulkoisen langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän näppäimistön asetukset.

Varmenteiden hallinta – Voit tarkastella ja hallita laitteessa olevia digitaalisia varmenteita.

Yhteydet – Voit määrittää, mitä Internet-yhteyksiä käytetään automaattisesti. Määritä odotusaika kaikille yhteystyypeille. Tässä voit myös luoda ja muokata Internet-yhteysosoitteita.

Päivämäärä ja aika – Voit määrittää kotikaupungin, päivämäärän, kellonajan ja kesäaikavyöhykkeen.

Laitteen lukitus – Voit ottaa laitteen automaattisen suojauksen käyttöön, määrittää aikakatkaisuaajan ja vaihtaa laitteen suojakoodin.

Näyttö – Voit säätää näytön kirkkautta ja asettaa kosketusnäytön sekä näppäimistön automaattisen lukituksen ja syyttää tai sammuttaa merkivalot. Tässä voit myös määrittää, miten pian näyttö himmenee virran säästämiseksi ja miten pian näyttö kytkeytyy pois päältä.

GPS-asetukset – Voit määrittää GPS-toimintoihin liittyvät asetukset ja tarkastella nykyisen sijaintisi tietoja.

Kieli ja alue – Voit valita asuinalueen ja laitteen käyttökielen.

Muisti – Voit tarkastella laitteen muistin ja asennetun muistikortin tilaa.

Paneelit – Voit muokata tehtävärivin sisältöä ja muuttaa sovellusvalikon sisällön järjestystä (📱).

Puhelin – Voit muodostaa laiteparin ja valita Internet-yhteyksissä käytettävän puhelimen.

Olotila – Voit asettaa oman olotilasi ja ajanjakson, jonka jälkeen tilaksi vaihtuu automaattisesti Poissa, kun et käytä laitetta.

Näytön kalibrointi – Voit kalibroida kosketusnäytön.


Ääniasetukset – Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää laitteen kaikki äänet. Tässä voit valita myös järjestelmän merkkiäänien, näppäimistön ja kosketusnäytön äänenvoimakkuuden tason.

Tekstinsyöttöasetukset – Voit valita näppäimistön asetteluun ja asettaa oletusarvon mukaisen ja vaihtoehtoisen tekstinsyöttökielen. Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ohjauskynän syöttötavat, koko näytön sorminäppäimistön sekä käsialantunnistuksen kirjainten korjauksen. Voit myös asettaa merkintunnistuksen nopeuden.


Teemat – Voit muokata laitteen ilmettä ja tyyliä.

Voit avata sovelman korostamalla ja valitsemalla sen. Lisätietoja sovelmista saat laitteen ohjetoiminnosta.


Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset valitsemalla  > Työkalut > Palauta alkuperäiset asetukset.... Tämä toiminto ei vaikuta luomaasi sisältöön, turvakoodeihin, salasanoihin, laitteen kieleen tai pelipisteisiin. Se ei myöskään vaikuta Nokia N810 Internet Tablet -laitteen sisäisen, ei-vaihdettavan muistikortin sisältöön. Se kuitenkin poistaa esimerkiksi chat-palvelua tai Internet-puheluja varten määritettyjen käyttäjätilien käyttäjänimet.

Laitteen tietojen poistaminen


Voit poistaa kaikki tiedot laitteesta valitsemalla  > Työkalut > Tyhjennä laite.... Tämä toiminto poistaa kaikki tiedot Nokia N810 Internet Tablet -laitteen sisäiseltä, ei-vaihdettavalta muistikortilta. Se ei vaikuta asentamiisi sovelmiin.

Yhteysasetusten asentaminen

Kun haluat asentaa yhteysasetukset matkapuhelinoperaattorin tietokannasta, valitse  > Työkalut > Ohjattu operaattorin asetusten määrittäminen....

Apuohjelmat


Laskin

Kun haluat käyttää laskinta, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Laskin**.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.


Kello

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valita analogisen tai digitaalisen kellon, asettaa hälytyksiä sekä muuttaa kieli- ja aluekohtaisia asetuksia, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Kello**.

Tiedostonhallinta

Voit tiedostonhallinnalla siirtää, kopioida, nimetä uudelleen, poistaa ja avata tiedostoja ja kansioita, jotka ovat käytettävissä laitteessa tai laitteen pariksi liitetyissä Bluetooth-tekniikkaa ja tiedostonsiirtoa tukevilla laitteilla tai näihin asetetuissa muistikorteissa.

Tiedostonhallinnalla voi myös näyttää käytettävissä olevien UPnP-mediapalvelimien jaetun sisällön.


Kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Tiedostonhallinta**. Pääkansiot näkyvät vasemmalla ja niihin sisältyvät alikansiot ja tiedostot oikealla.

Muistiinpanot


Jos haluat luoda, tallentaa ja lähettää lyhyitä muistiinpanoja, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Muistiinpanot**.

Muistiinpanosovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: ascii (vain teksti ilman muotoilua) ja .note.html (muotoiltu teksti). Sovellus ei tue täydellistä .html-tiedostomuotoa.

PDF-lukuohjelma


Kun haluat tarkastella PDF (Portable Document Format) -muodossa olevia asiakirjoja, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > PDF-lukuohjelma**.

Luonnos

Jos haluat piirtää yksinkertaisia kuvia, kosketa  -kuvaketta ja valitse **Apuohjelmat > Piirros**. Kaikki luonnokset tallennetaan .png-tiedostomuodossa.

Tietokoneeseen liittäminen

Voit kytkeä laitteen yhteensopivaan tietokoneeseen laitteen mukana toimitetun Nokia-liitäntäkaapelin (USB) avulla. Käytä USB-kaapelia tietojen siirtämiseen yhteensopivalle muistikortille ja uusimman laiteohjelmiston päivittämiseen. Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopivaan tietokoneeseen myös Bluetooth-tekniikalla (esimerkiksi tiedostojen siirtämistä varten).

Kun USB-kaapeli on liitettyä, Nokia Internet Tablet -laitteen muistikortti näkyy tietokoneen luettelossa massamuistilaitteena ja laitteen näytössä näkyy -kuvake. Kun haluat siirtää tiedostoja tietokoneesta laitteeseen, laitteeseen on ensin asetettava yhteensopiva muistikortti.

Kun USB-kaapeli on liitettyä, et voi käyttää muistikortilla olevia tietoja Internet Tablet -laitteen avulla. Voit kuitenkin siirtää tiedostoja tietokoneesta muistikortille ja katsoa muistikortin sisältöä tietokoneen avulla.



Tärkeää: Älä irrota USB-kaapelia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kaapelin irrottaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua. Kun siirto on päättynyt, älä irrota USB-kaapelia suoraan tietokoneesta, vaan tee se laitteen ja tietokoneen välisen yhteyden katkaisemista koskevien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Nokia N800 on tarkoitettu käytettäväksi akun BP-5L kanssa ja Nokia N810 akun BP-4L kanssa. Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: Nokia AC-4 ja DC-4. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun toiminta- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näytoon.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.



Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurrottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
- 2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

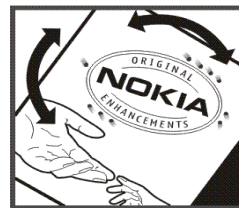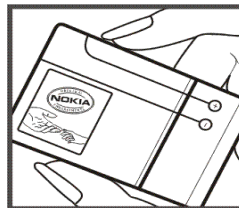

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliiksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Älä pudota, lyö tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,0 cm. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettyä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Standardit

Tuote on seuraavien standardien mukainen:

EN 300328, Harmonisoitu standardi datansiirtolaitteille, jotka toimivat 2,4 GHz:n kaistalla.

EN 301 489-01, Sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi radiolaitteille ja palveluille.

EN 301 489-17, Erytisehdot (EMC) laajakaistaisen datansiirron ja Hiperlan laitteille.

EN 60950-1/IEC 60950-1, Tietotekniikan laitteiden turvallisuus.

1999/519/EC, Neuvoston suositus väestön altistumisen rajoittamisesta sähkömagneettisille kentille.

Tarkista yhteensopivuus muiden standardien kanssa erikseen.

Open source software notice

This product includes certain free/open source and other software originated from third parties, that is subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) and other different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices.

The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. Please refer to the exact terms of the GPL and LGPL regarding your rights under said licenses. You may obtain a complete corresponding machine-readable copy of the source code of such software under the GPL, LGPL, Mozilla Public License and some other referred licenses at <http://www.maemo.org/>. All referred licenses, disclaimers and notices are reproduced and available with said source code. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Source Code Requests
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIFSM is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996–2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software under following licenses and developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.